



EtherII PCC-T

取扱説明書・Windows Me編

<http://www.corega.co.jp/>

この度は、「corega EtherII PCC-T」LAN PC カード（以下、本製品）をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品を Windows Me のもとで正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけます。

以下に挙げた例は一例であり、お客様の環境によっては、手順や表示画面が異なることがありますことを、了承くださいますようお願い申し上げます。

別冊子「corega EtherII PCC-T・取扱説明書」を参照している場合、「Windows 98」を「Windows Me」に読み替えてください。

0 目次

アップデートインストール	1
ドライバーの新規インストール	1
インストールの確認とアダプターの設定	2
ドライバーの更新	2
ドライバーの削除	2
ドライバーの再インストール	2
ドライバーのトラブル	2

1 アップデートインストール

お使いのコンピュータを Windows 95/98 から Windows Me へアップデートする場合、次の手順でドライバーを更新してください。

- 1 Windows Me にアップデートする前に、Windows 95/98 上で本製品が正常に動作していることを確認してください。
- 2 Windows Me にアップデートします（アップデート後、本製品は Windows 95/98 用ドライバーで動作しています）。
- 3 本紙「4 ドライバーの更新」(p.2) に従い、Windows Me 用のドライバーに更新してください。

2 ドライバーの新規インストール

ブリインストール版や、Windows 95/98 の環境を残さず Windows Me を新規にインストールし、今回初めて本製品のドライバーをインストールする場合、次の手順でドライバーをインストールしてください。

- 1 本製品をコンピュータの PC カードスロットに取り付けていない状態で、コンピュータの電源をオンにし、Windows Me を起動してください。
- 2 コンピュータの PC カードスロットに本製品を挿入してください。Windows Me は、本製品の挿入を自動的に検出し、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）(S)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。

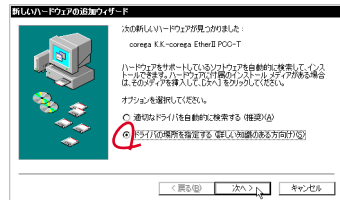


図 2.1 新しいハードウェアの検出

- 3 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」の「検索場所の指定」をチェックし、パスとして「A:\¥WINDOWS.ME」を入力してください。「リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROM など）」のチェックを外してください。本製品のドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、「次へ>」をクリックしてください。

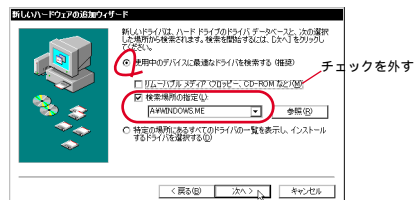


図 2.2 ドライバーの所在の指定

- 4 「デバイス用のドライバファイルの検索：corega EtherII PCC-T LAN Card」, 「ドライバのある場所：A:\¥WINDOWS.ME\NETCTME2.INF」となっていることを確認し、「次へ>」をクリックしてください。
- 5 ドライバーがコピーされます。「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」が表示されますので、「完了」をクリックしてください。

- 6 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか?」という問いに対して、「はい(Y)」をクリックしてください。

3 インストールの確認とアダプターの設定

別冊子「corega EtherII PCC-T・取扱説明書」の p.25 ~ 29 をご覧ください。

4 ドライバーの更新

ドライバーの更新は、弊社のホームページ (<http://www.corega.co.jp/>) などから、最新のドライバーを入手した場合に実行します。

- 1 「スタート」「設定」「コントロールパネル」とたどり、「システム」アイコンをダブルクリックしてください。
- 2 デバイスマネージャ」タブをクリックし、「corega EtherII PCC-T LAN Card」アイコンをダブルクリックしてください。
- 3 「ドライバ」タブを選択し、「ドライバの更新」ボタンをクリックしてください。
- 4 「デバイスドライバの更新ウィザード」が現れます。「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)(S)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。
- 5 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する(D)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。
- 6 「デバイスの選択」ダイアログで「ディスク使用(H)」ボタンをクリックしてください。
- 7 本製品の最新ドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入してください。
「ディスクからのインストール」ダイアログの「製造元ファイルのコピー元:」に「A:¥WINDOWS.ME」を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。
- 8 新たな「デバイスの選択」ダイアログが現れます。「corega EtherII PCC-T LAN Card」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。
- 9 次の警告が現れた場合、「はい(Y)」をクリックしてください。




図 4.3

- 10 「デバイス用のドライバファイルの検索: corega EtherII PC C-T LAN Card」の「ドライバのある場所: A:¥WINDOWS.ME ¥NETCTME2.INF」となっていることを確認し、「次へ>」をクリックしてください。
- 11 ドライバーがコピーされます。「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」が表示されますので、「完了」を

クリックしてください。

- 12 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか?」という問いに対して、「はい(Y)」をクリックしてください。

5 ドライバーの削除

別冊子「corega EtherII PCC-T・取扱説明書」の p.36 ~ 37 をご覧ください。

6 ドライバーの再インストール

ドライバーの再インストールは、本製品のドライバーのインストールに失敗したときなどに実行します。

- 1 別冊子「corega EtherII PCC-T・取扱説明書」の p.36 ~ 37 の手順に従い、ドライバーを削除します。
- 2 Windows Me を再起動し、本紙「2 ドライバーの新規インストール」(p.1)を実行してください。本製品のドライバーが自動駆にインストールされてしまう場合は、本紙「4 ドライバーの更新」(p.2)でドライバーを更新してください。

7 ドライバーのトラブル

別冊子「corega EtherII PCC-T・取扱説明書」の p.38 ~ 41 をご覧ください。



ご注意

- ・ 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・ 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・ 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。ご了承ください。
- ・ 本装置の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©2000 株式会社コレガ

商標について

corega は、株式会社コレガの登録商標です。
Windows、WindowsNT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

マニュアルバージョン

2000年08月 Rev.A 初版